


Projektor-Tafel - Überprüfen der optimalen Toneinstellung

Das Überprüfen der Toneinstellungen erfolgt zuerst an den Boxen der Tafel. Diese haben auf der Rückseite Drehknöpfe zum Justieren der Lautstärke. Um an die Rückseite zu gelangen, können Sie die Boxen durch eine leichte Bewegung drehen.


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Die Soundeinstellung im Betriebssystem auf 70% setzen
2. Stromanschluss prüfen und kontrollieren ob die Lautsprecher eingeschaltet sind
3. Alle Einstellregler an dem Lautsprechersystem auf 50% stellen

der Aufbau der Lautsprecher (die Rückseite)

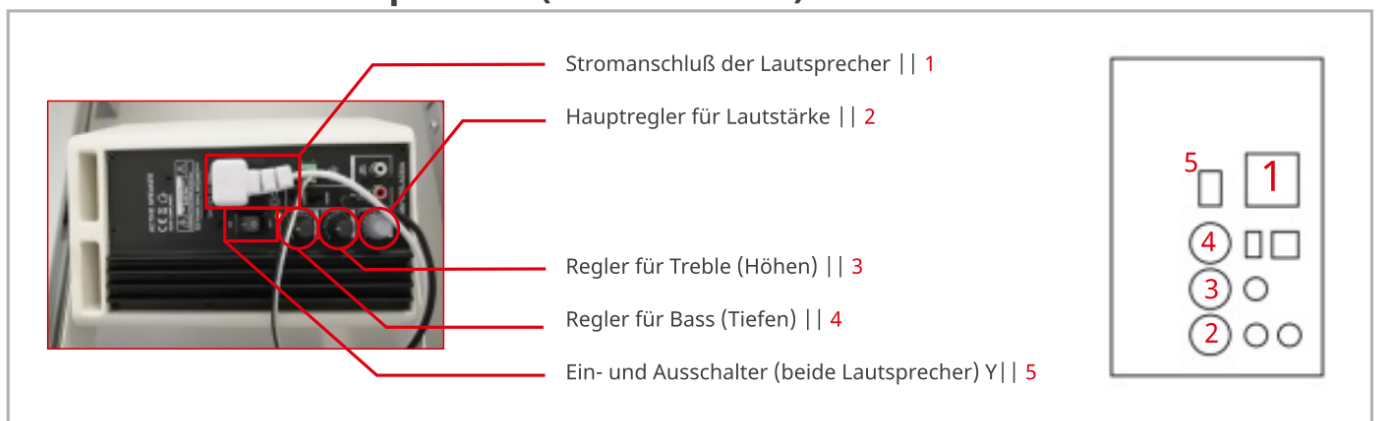

die Einstellung des Ton auf dem Desktop (WIN10)

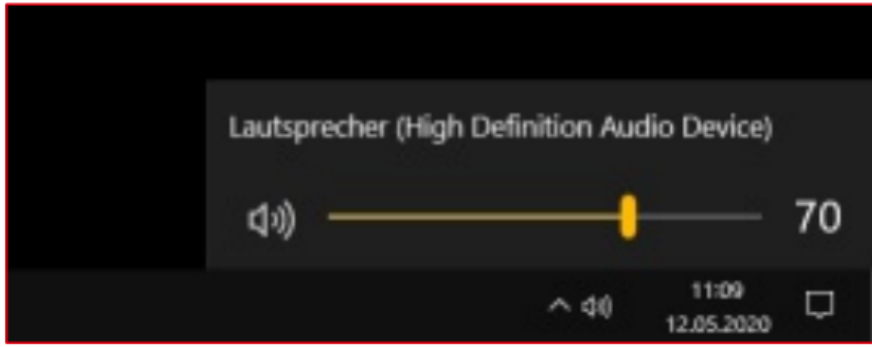

Revision #2

Created 2 August 2023 07:03:48 by Mod

Updated 2 August 2023 07:43:09 by Mod