

# Tablet-Ladekoffer

## ***Koffer für Benutzung abholen***

1. Schalter 1 und 2 müssen auf 0 geschaltet werden




2. Netzstecker am Tablet-Ladekoffer entfernen, das Stromkabel kann an der Zeitschaltuhr verbleiben



3. Vorhängeschloss vom Koffer öffnen, Schloss kann in der Nähe der Zeitschaltuhr verbleiben

## ***Ladezustand am Tablet-Ladekoffer herstellen***

1. Netzstecker von der Zeitschaltuhr aus in den Tablet-Ladekoffer stecken
2. Prüfen, dass der Schalter an der Seite der Zeitschaltuhr ganz unten ist
3. Prüfen, dass Schalter 1 und 2 am Tablet-Ladekoffer auf 0 stehen
4. Zeitschaltuhr einschalten (Grüne LED muss dauerhaft Leuchten)

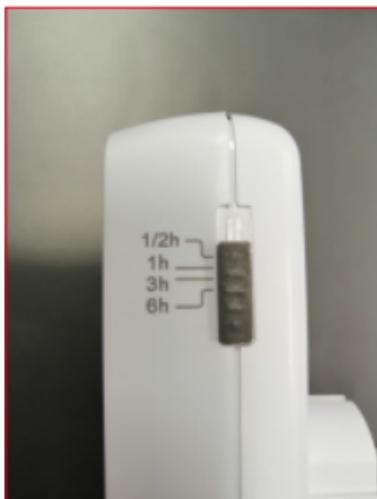

5. Schalter 1 einschalten, LED leuchtet Rot
6. Schalter 2 einschalten, LED leuchtet Rot und Lüfter startet



7. Ladezustand der Tablets kontrollieren, LED leuchtet weiß



8. Tablet-Ladekoffer verschließen und mit Vorhängeschloss sichern
9. Schlüssel im Sekretariat abgeben



### **Handhabung für Ausgabe und Rückgabe der Tablets**

1. Vorhängeschloss öffnen,  
Schloss kann in der Nähe Zeitschaltuhr verbleiben
2. Entnahme von Tablets:
  - a. Tablet zur Hälfte nach Oben ziehen
  - b. Ladekabel entfernen
  - c. Ladekabel in Aussparung vor den Tablets legen
3. Rückgabe von Tablets:
  - a. Tablet auf Vollständigkeit und sichtbare Schäden prüfen
  - b. Tablet mit Ladebuchse vorn, Stift hinten, Kamera unten,  
zur Hälfte in das Lade-Fach einsetzen
  - c. Ladekabel mit Stromzuführung von oben an die Ladebuchse des Tablet  
anschießen (Magnetischer Stecker)

